


打印机各部件名称

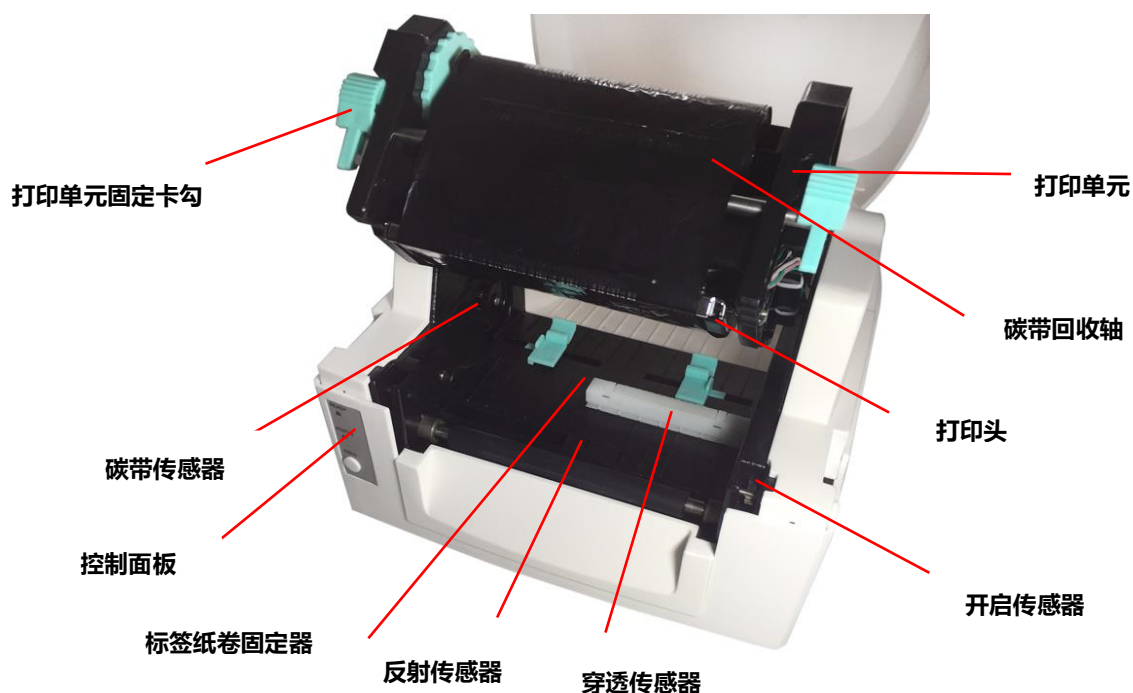

安装配件名称说明



条码打印机



电源供应器



电源线



碳带供应轴及回收轴




数据线



标签左右固定器



标签供应轴

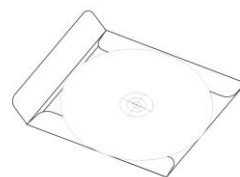

光盘

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源

碳带安装

一、安装碳带和供应回收轴时，首先要判别碳带两面,即硅油面和碳面（装反会造成打印头的损坏）

1.区分碳带正反面(标签纸粘贴鉴定法)

标签纸分别粘贴碳带两面，标签背胶面没有碳粉的为硅油面，标签背胶面有碳粉的为碳面。






2.碳带供应回收轴安装



碳带供应轴穿入碳带纸轴（卡扣在左手），插入碳带，拉出碳带时硅油面朝上。



按住两边卡勾抬起打印单元，向左挤压弹簧，让碳带供应轴固定在打印单元下方，完成碳带供应轴安装。

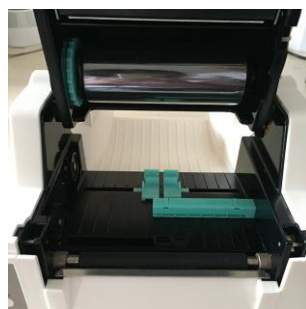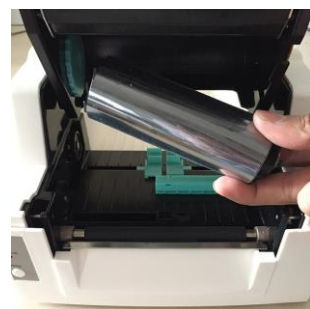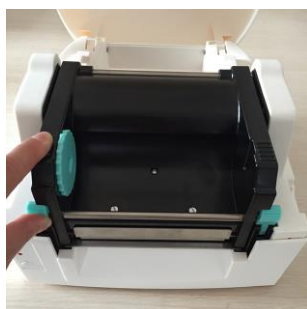






纸管置于碳带回收轴，并安装于打印单元上方，将碳带沿着标签的出纸方向固定，压下打印单元，完成碳带安装。

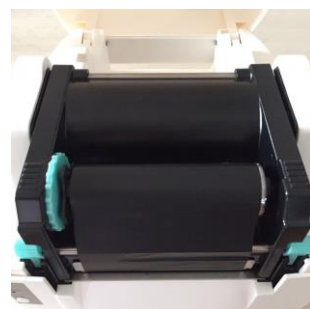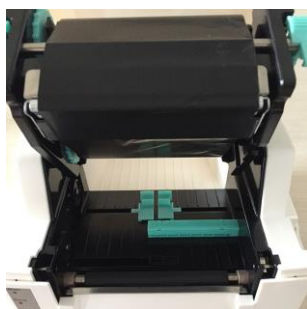

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源

标签纸安装

将标签供应轴穿入标签纸，用卡纸器固定放入纸仓，穿过传感器位置，按下打印单元完成安装。

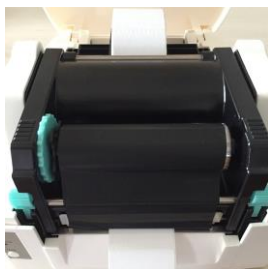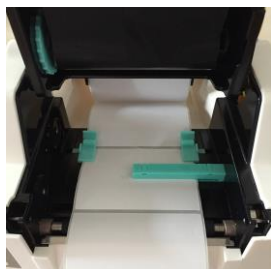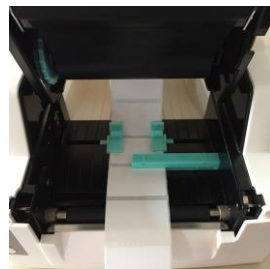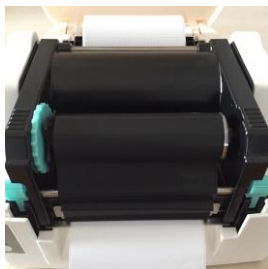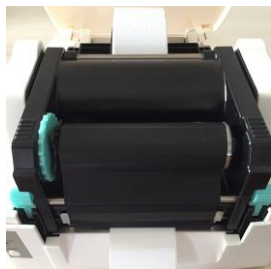


标签侦测方式：

1.手动侦测方式：

- (1) 打开电源，待机器正面 READY 灯亮起🟢。
- (2) 长按 FEED 键，待 READY 灯🟢和 STATUS 灯🔴同时亮起后松手，打印机会往外吐纸进行自动检测，检测完后会吐纸到停止位（即裁切缝），即测纸正常。
- (3) 若纸张只向前走动一点或者走动后 STATUS 灯亮起，则重复(1)-(2) 测纸步骤，连续纸则不用测纸纸张。

2.各类型标签测试方式：

- (1) 普通模切标签：通过穿透传感器自动检测（绿色可移动传感器）
标签类型：普通不干胶标签，带孔吊牌等。
- (2) 普通标记标签：通过反射传感器自动检测（黑色可移动传感器）
标签类型：标记标签，腕带等。

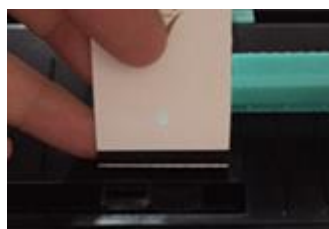


注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源

安装编辑软件(免驱版)


- 1.将光碟置入光碟机里，开启"LEDEN "文件夹。
- 2.点击条形码机驱动程序安装图示后开始进行安装。




- 5.根据实际的标签尺寸设置，依据宽（从左到右），高（从上到下）的规则。

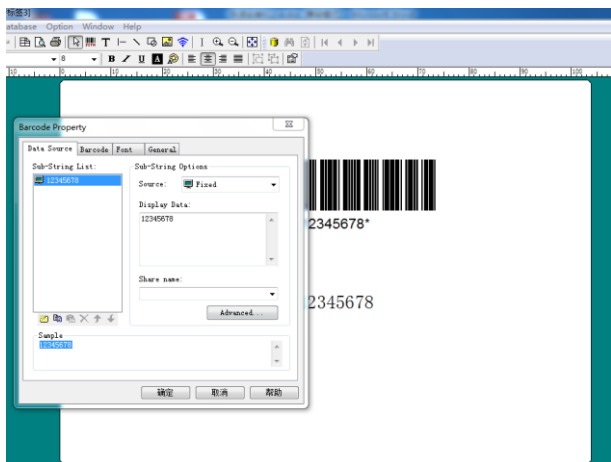

- 3.依照安装视窗的指示进行安装。
- 4.选择对应打印机分辨率（203dpi 或 300dpi）。

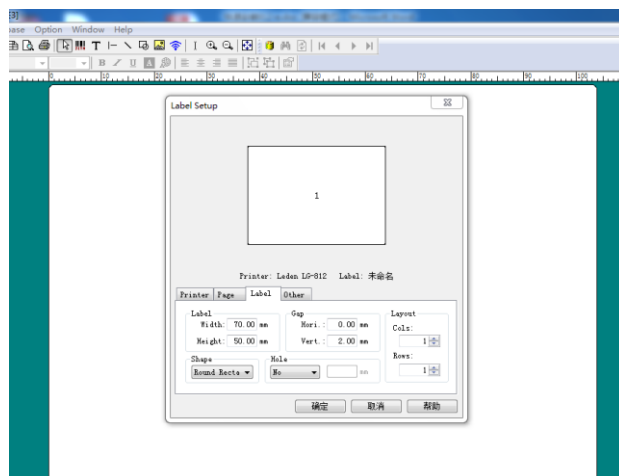

- 6.设置好空白模板后，可以添加文字，一维码，二维码及多种图片，可进行数据库打印。打印机已配置 USB，网络口及串口，可根据需要进行选择。

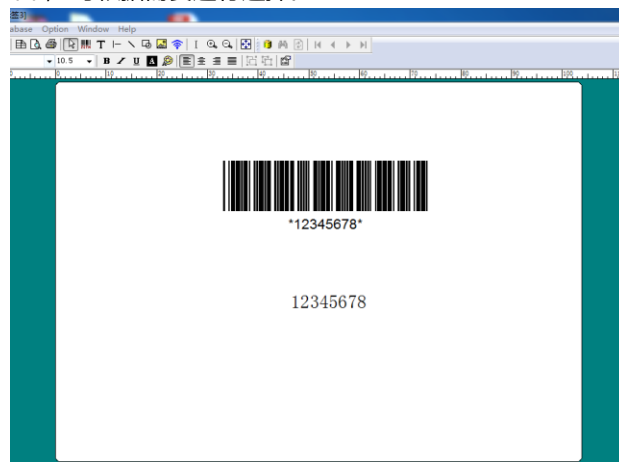

※有关打印机操作的更详细的说明，请访问雷丹官网 www.leden.net.cn。

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源