

打印机各部件名称



安装配件名称说明



条码打印机



电源供应器



电源线



1英寸碳带供应回收轴



数据线



5 英寸标签固定器



1 英寸标签供应轴

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源

碳带安装

注意：安装碳带时，首先要判别碳带两面,即硅油面和碳面（装反会造成打印头的损坏）

碳带安装步骤：



碳带供应轴穿入碳带纸轴

（卡扣在左手）




插入碳带



拉出碳带时

硅油面朝上

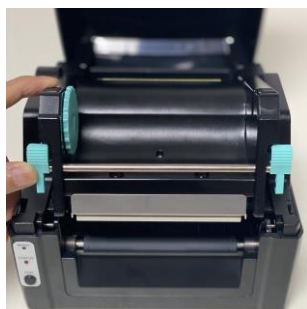


按住两边卡勾抬起打印单元




向左挤压弹簧，让碳带供应

轴固定在打印单元下方

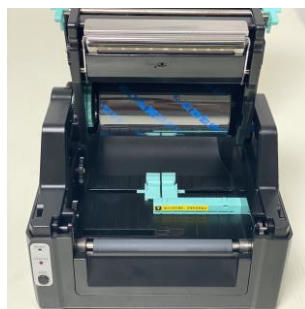


完成碳带供应轴安装

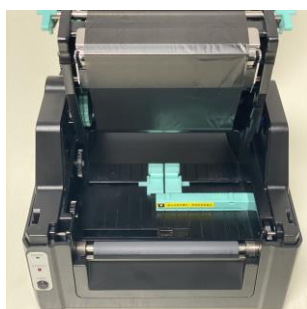

空纸管置于碳带回收轴，并安

装于打印单元上方，将碳带沿

着标签的出纸方向固定

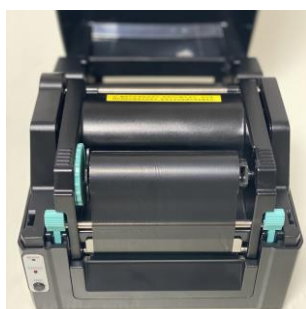


双手压下打印单元，完成碳带安装

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源

标签纸安装步骤:



将标签供应轴轴插入标签纸
之中心孔内，标签居中安装

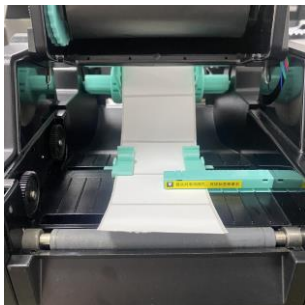

将纸张穿过绿色穿透传感器



双手同时压下打印单元

标签侦测方式:

1.手动侦测方式:

- (1) 打开电源，待机器正面READY灯亮起。
- (2) 长按FEED键，待READY灯和STATUS同时亮起后松手（三秒时间），打印机会往外吐纸进行自动检测，检测完后会吐纸到停止位（即裁切缝），即测纸正常。
- (3) 若纸张只向前走一点或者走动后STATUS灯亮起，则重复(1)-(2)测纸步骤，连续纸则不用测纸纸张。

2.各类型标签测试方式:


- (1) 普通模切标签：通过穿透传感器自动检测（绿色可移动传感器）

标签类型：普通不干胶标签，带孔吊牌等。




单列不干胶标签

(传感器默认居中，移动到最左边)

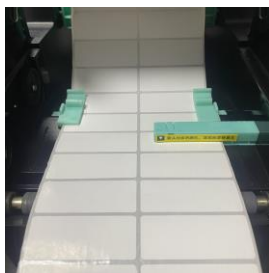

双列不干胶标签

(传感器移动到最右边)

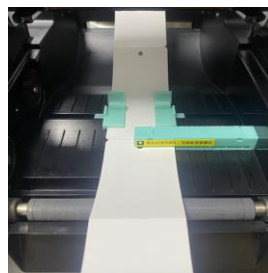

吊牌卡纸


(三角箭头对准孔)

- (2) 普通标记标签：通过反射传感器自动检测（黑色可移动传感器）

标签类型：标记标签，腕带等。



价格标签

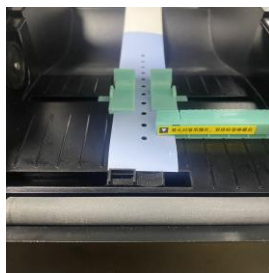

腕带

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源


打印机驱动安装

注意：如使用第三方软件时，请安装LEDEN配套打印机驱动，先解压压缩文件LEDEN_DRIVER，

解压后出现以下三个文件，点击应用程序进行下一步操作：

Leden_Driver_Utility	2020-06-26 10:29	文件夹	
Autorun.inf	2020-01-04 8:45	安装信息	1 KB
Leden_Driver_Setup.exe	2020-01-04 8:31	应用程序	10 KB


(1) 根据电脑系统选择32位或64位系统（以64位为例）

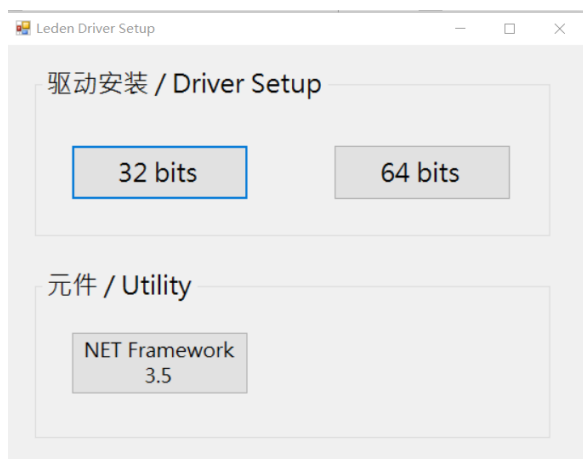

(2) 点击 64bits 出现以下对话框，驱动安装分为自动安装和手动安装（以自动安装为例），

当您已经将打印机和电脑连接并开启打印机待机时，请选择打印机机种，点击自动安装并

搜寻 USB，全部选择正确后点击安装，系统会自动安装当前连接的打印机驱动，并提示安装完成。

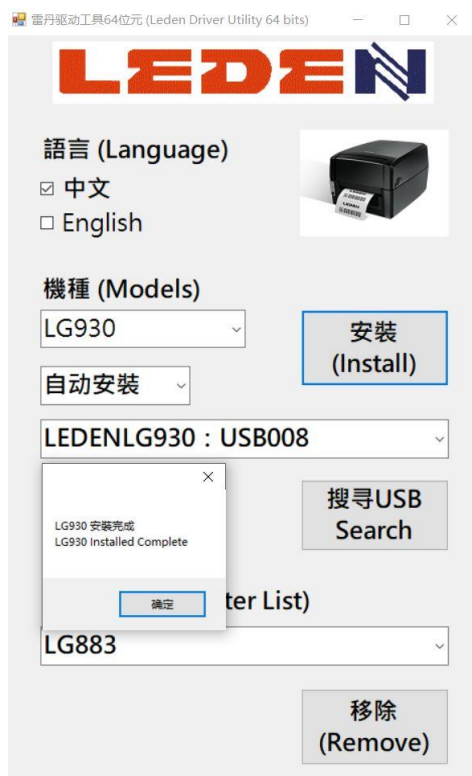

注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源



打印机快速使用指南

(3) 当您想要彻底删除当前已安装的打印机驱动，请先选择打印机列表的型号，并点击移除即可（大约 30 秒时间）。



注意事项：切记请勿用手直接接触打印头，带电插拔电源



打印机快速使用指南

编辑软件安装（免驱版）



注意：安装编辑软件时，不需要安装打印机驱动。

(1) 依照安装视窗的指示进行安装，版本号：5.32.1658.36.。



(2) 安装完成后，打开软件，首先新建标签，选择对应打印机分辨率（默认为 203dpi），

输入正确的标签尺寸，间距，列数等参数。

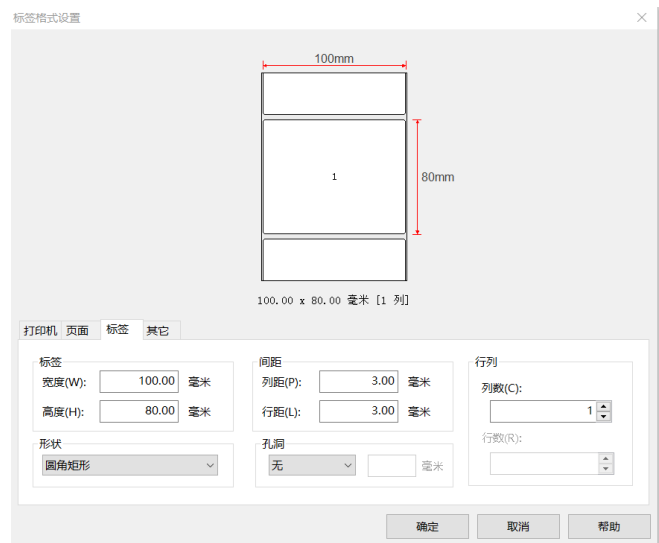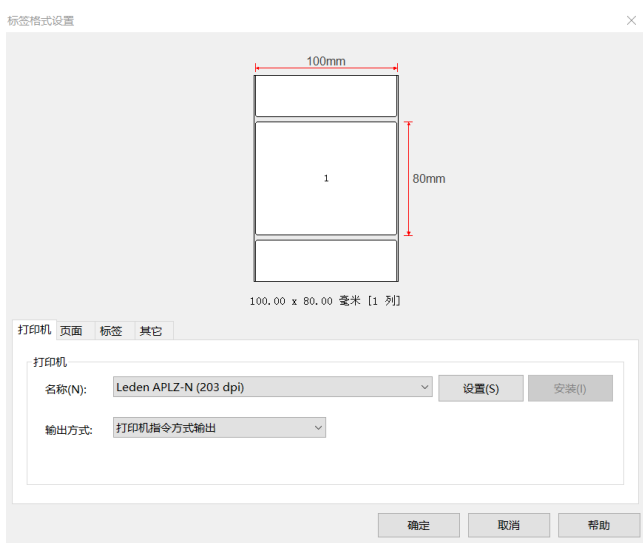


注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源



打印机快速使用指南

(3) 设置好空白模板后，可以添加文字，一维码，二维码及多种图片，可进行数据库打印。打印机已配置 USB，网络口及串口，可根据需要进行选择。

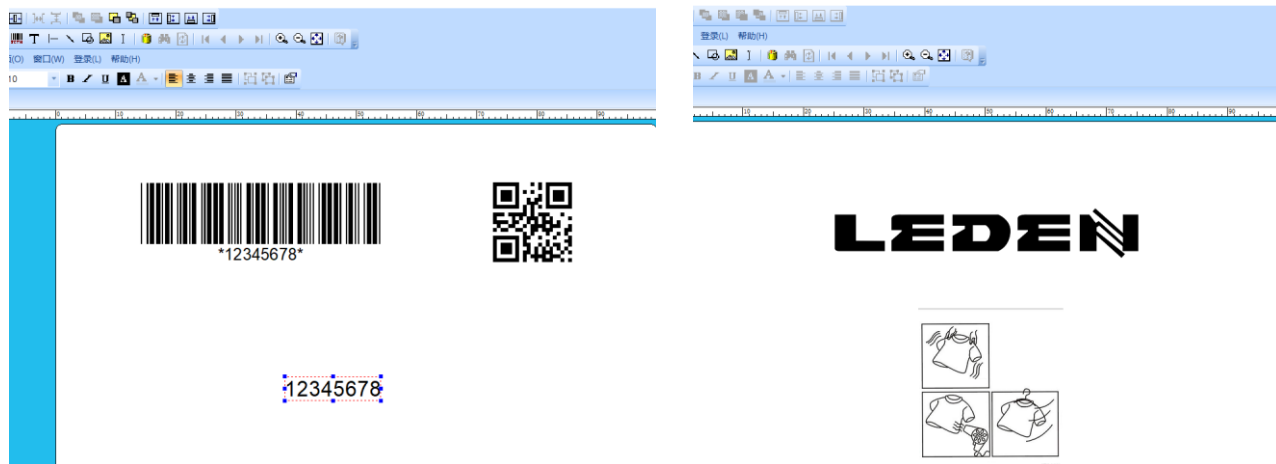

4.编辑完所有内容后，打印机名称正确的情况下（如：USB004 LG822），设置打印数量直接打印，如果不正确，请选择打印机属性-端口-USB 打印机端口-刷新,首选项内可设置打印参数。



注意事项：切记请勿用手直接触碰打印头，带电插拔电源

注意事项:

设备内置了自动开关机功能，实现了在制定时间的自动开机/关机。设备在关机状态时请勿拔掉电源，在拔掉电源状态下设备无法完成自动开机。

警告:

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干采取切实可行的措施。

铭牌说明:



铭牌中

的含义：仅适用于在海拔 2000m 以下地区安全使用；



铭牌中

的含义：仅适用于非热带雨林气候条件下地区安全使用；

※有关打印机操作的更详细的说明，请访问雷丹官网 www.leden.net.cn。